

Méretvételi útmutató függőleges síkban szerelhető rolókhoz

A roló megvásárlása előtt határozzunk meg a felszerelés módját majd ennek megfelelően vegyünk pontos méretet.

Ezt követően választhatunk kész méretű rolók közül vagy egyedi méret alapján is rendelhetünk.

A továbbiakban 3 féle felszerelési módot és annak megfelelő méretvételt mutatunk be, de mindenekelőtt néhány tipp, amire a tervezgetés közben figyeljünk:

Ablakszárnyra szerelt roló esetén: Nézzük meg, hogy a kinyitott ablakszárny és a fal között mekkora helyünk van, ha az ablakot teljesen kitárjuk. Ugyanis az ablakra szerelhető szerkezetek legkisebb mérete 4 cm, ennyit áll ki a síkból. Ha ennyi hely nincs teljesen kitárt állapotban, akkor az ablak nem lesz teljesen nyitható a szerkezettől. Ha ez zavaró, akkor más árnyékolási megoldást kell keresni. Továbbá, ha bukó ablakra, vagy bukó-nyíló ablakra vásárolunk, nézzük meg, hogy van-e a kiválasztott rolóban damilos oldalfeszítés, vagy egyedi gyártás esetén rendeljünk hozzá, mert az az ablak bukó állásában is tartja a leengedett textilt az ablak síkján és nem leng ki. Ennél a roló típusnál van lehetőség a fúrásmentes szerelésre is.

Ablaknyílásba szerelés esetén: Itt mindig ellenőrizzük, hogy a felszerelt roló nem akadályozza az ablakunk nyitását. Van-e elég hely a szerkezetnek. Ez a szerelési mód inkább előnyös lehet a Geréb tokos, régi ablakoknál, illetve a fix ablakoknál.

Falra szerelésnél: Érdeemes az ablaknyílás felett min. 10 cm-rel számolni, hogy az áthidaló fölé szereljük. A szélességnél pedig az ablaknyílásra érdemes oldalanként 2-5 cm ráhagyással számolni.


1. Ablakszárnyra szerelés:

Szélesség: az üvegfelület szélességét lemérve adjuk hozzá + 4 cm-t. Ez lesz a textil szélessége. Ügyeljünk arra, hogy a kilincs mellett elhaladjon a textil.

A teljes szerkezet méret szélessége + 4 cm-rel nagyobb lesz ettől.

Magasság: Az üvegfelület magasságához + 10-15 cm-t adjunk hozzá.

Így kapjuk meg a rolónk textilméretét: szélesség x magasság.

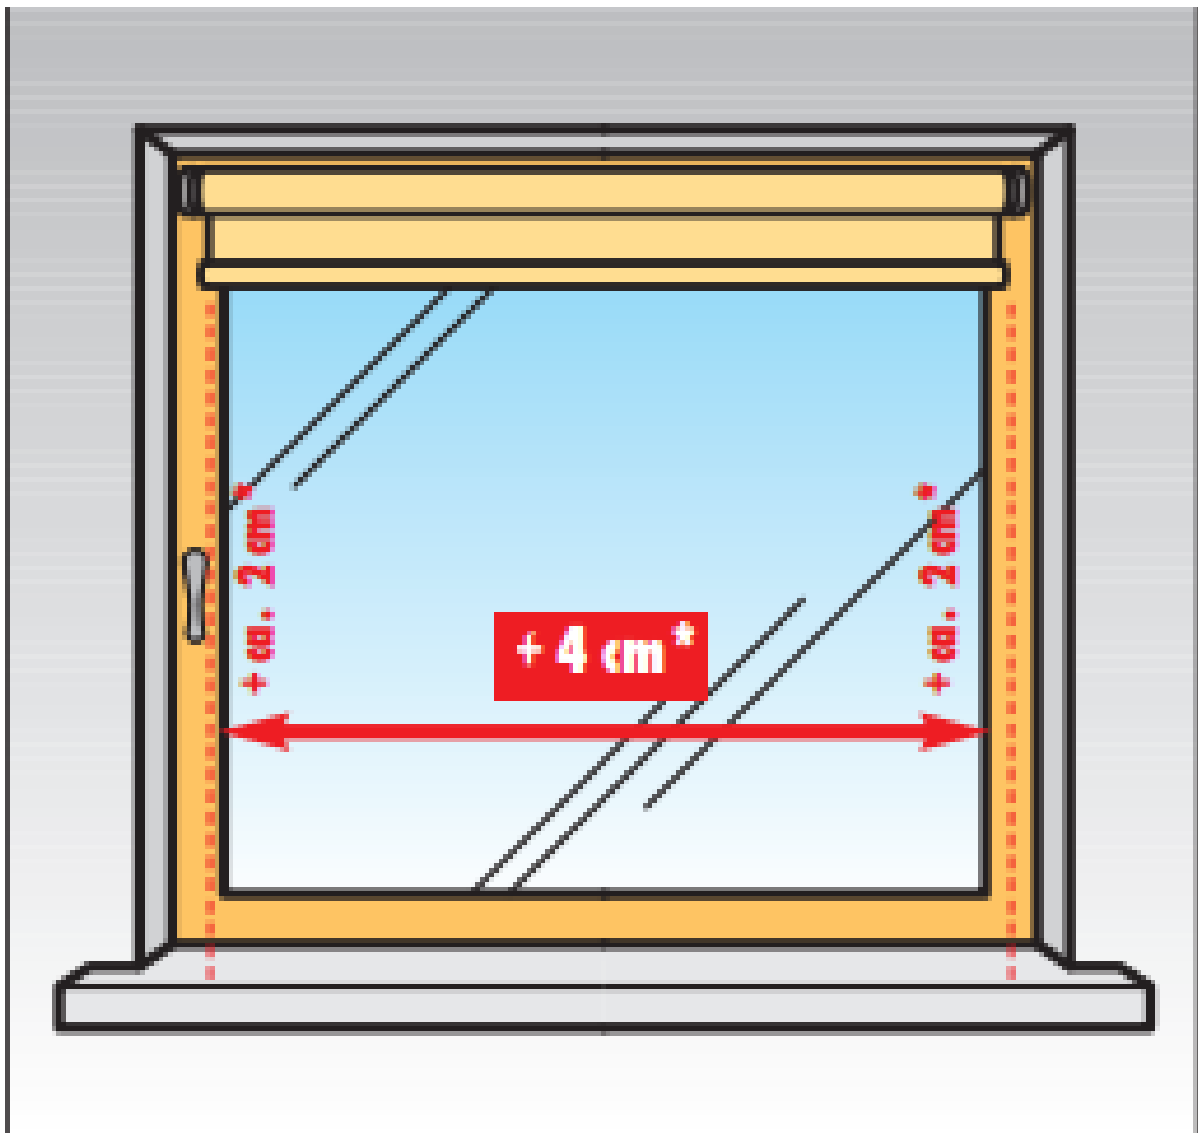


2. Ablaknyílásba szerelés:

Szélesség: Az ablaknyílás szélességét mérjük meg és vonjunk le belőle 1 cm-t.

Ez lesz a roló szerkezet szélessége.

A textilszélesség: cca. - 5 cm.

Magasság: az ablaknyílás teljes magassága.

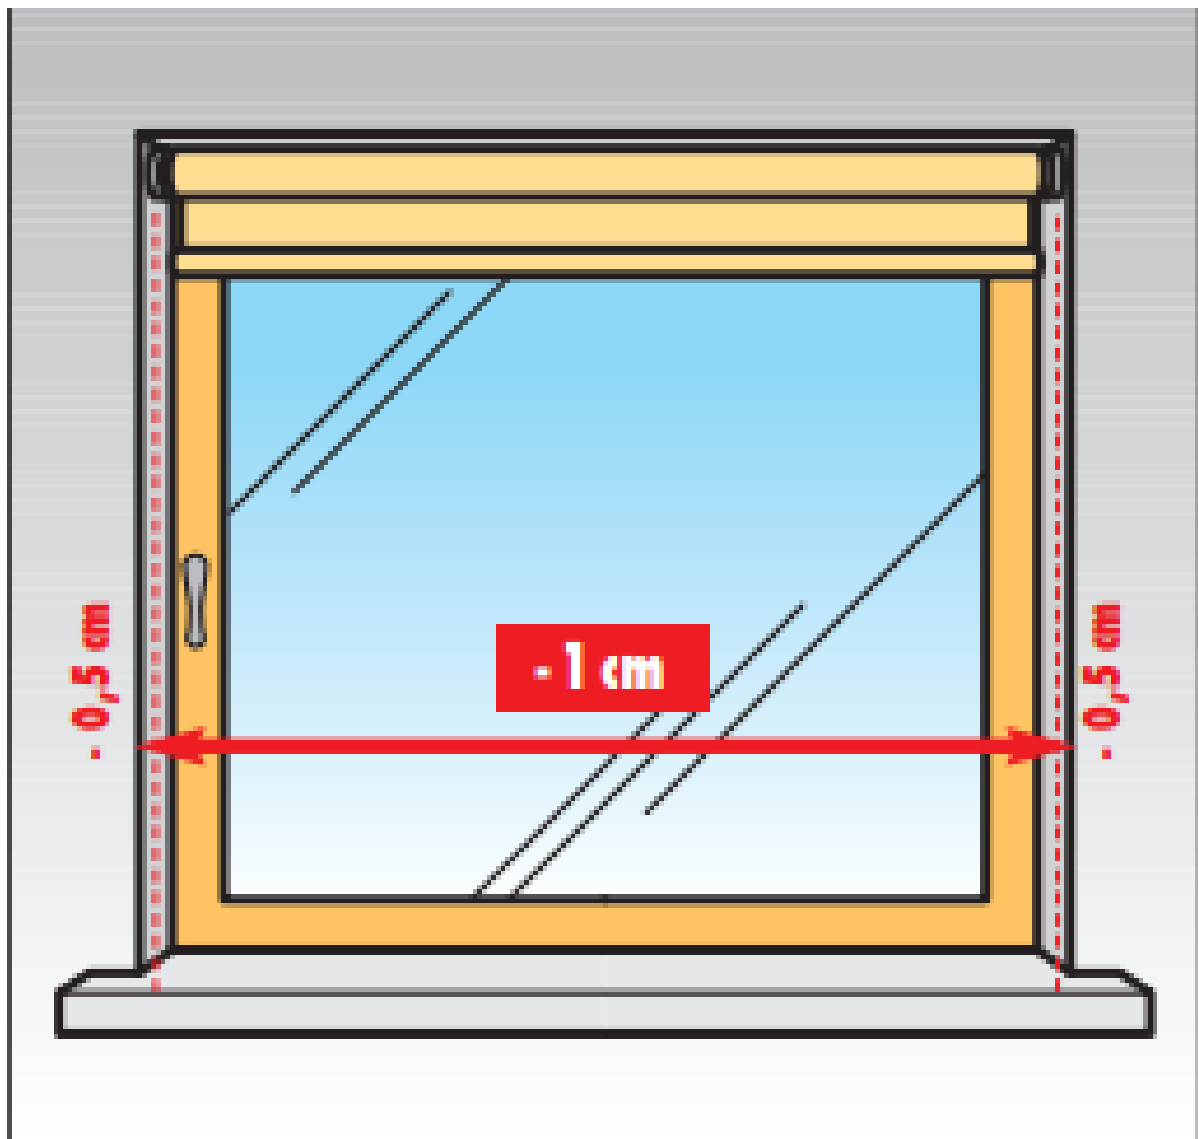

3. Falra, mennyezetre szerelés:


Szélesség:

Az ablaknyílás szélességét mérjük meg és adjunk hozzá + 4-10 cm-t, illetve annyit mérünk, ameddig szeretnénk, hogy a textil kétoldalt kiérjen. Ez lesz a roló textil szélessége.

A teljes szerkezet ettől + 4-5 cm-rel lesz szélesebb.

Magasság:

A roló felszerelésének helyétől (oldalfali szerelésnél ez ideális esetben az ablaknyílás felső szélétől + 10 cm felfelé, mennyezeti szerelés esetén a mennyezettől) a párkányig vagy ennek hiányában, ameddig szeretnénk, hogy a roló leérjen.

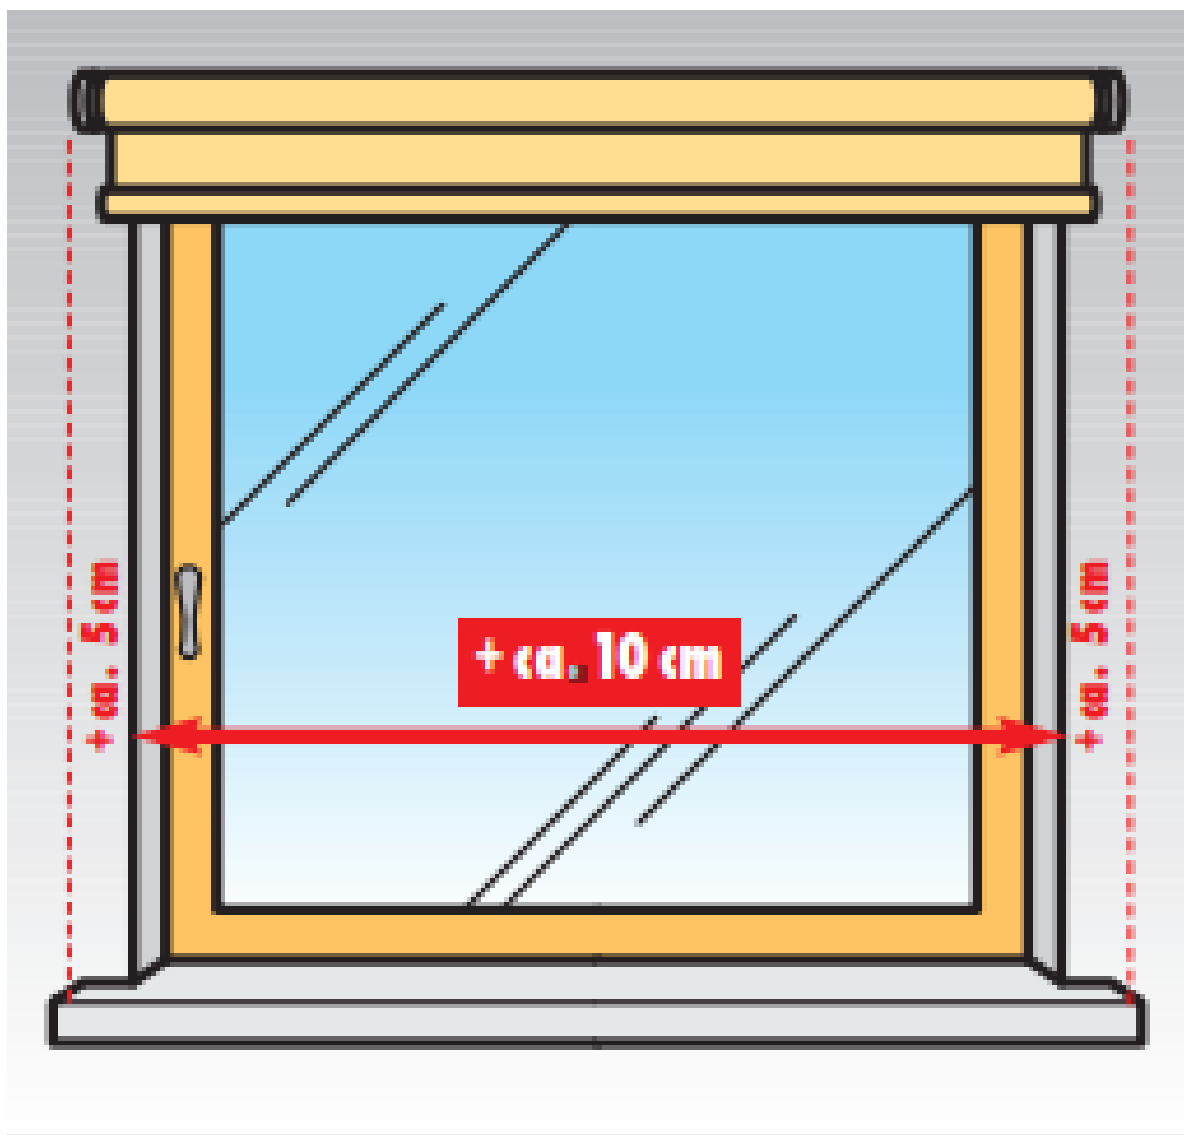

Útmutatónk célja, hogy segítse Vevőinket a pontos méretvételben. De ezzel kapcsolatban még számtalan kérdés felmerülhet, ezért az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:

E-mail: info@barkacsplaza.hu

Telefon. 06 70 343-6800

Weboldalunkon egyéb információkat is talál árnyékolástechnikai és lakberendezési témákban is:

www.barkacsplaza.hu

Árnyékolástechnikai tanácsadás, illetve a szerkezetek és a textilek kiválasztásának céljából keressen fel minket személyesen!
Várjuk Önt ügyfélszolgálatunkon, ahol díjmentes tanácsadással állunk rendelkezésre és igény esetén árajánlatot is készítünk Önnek.

Cím: 1201 Budapest, Klapka u. 45.

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Üdvözlettel

Tofán Gergely és
Tofán Szilvia
Barkácsplaza Webáruház